



A Simpson Strong-Tie® Company

## INSTRUCTIONS D'APPLICATION



### S&P C-Laminate : Déballage



# S&P C-Laminate (déballage)

## Instructions d'application



A Simpson Strong-Tie® Company

Ref: C-Laminate\_slot\_applied\_application.FR-FR.V2

APPLICATION



Mettre des gants.



Retirer le film plastique et le papier d'emballage.



Couper les attaches qui fixent les lamelles entre elles.  
Pas celles de la lamelle extérieure..



Enlever d'abord les lamelles intérieures et dérouler  
lentement.

07.2022

Pour les suivantes, répéter le point 4.



La bande de signalisation  marque la fin de la lamelle extérieure.

Dérouler lentement la dernière lamelle.




APPLICATION



### APPLICATION



À la fin, tenir l'extrémité fermement et la poser sur le sol.

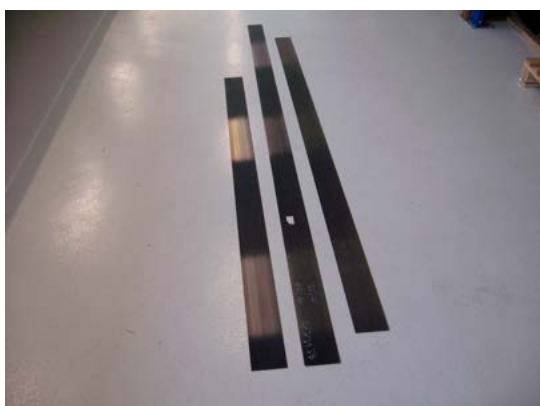

Une fois déroulées, stocker les lamelles à l'abri.

### SÉCURITÉ

Les directives relatives à la sécurité au travail doivent être respectées (prévention des accidents/EPI).

Pour plus d'informations sur les systèmes S&P FRP ainsi que toutes les fiches techniques, les fiches de donnée de sécurité sont disponibles sur [www.sp-reinforcement.fr](http://www.sp-reinforcement.fr)

#### **Simpson Strong-Tie France**

ZAC des 4 Chemins

FR-85400 Sainte-Gemme-la-Plaine

Phone : +33 2 51 28 44 00

Web : [www.sp-reinforcement.fr](http://www.sp-reinforcement.fr)

E-Mail : [info@sp-reinforcement.fr](mailto:info@sp-reinforcement.fr)

